



APPLICATION NOTE




Comment utiliser les boutons poussoirs?

1

Ajustement - début

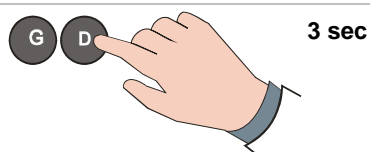


Appuyez et maintenez le bouton de droite enfoncé pendant 3 secondes.



La LED clignote.

2

Ajustement

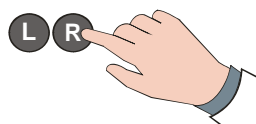

Chaque pression du bouton de droite permet de passer en succession d'un paramètre au suivant.



Chaque pression du bouton de gauche augmente la valeur du paramètre affiché d'une unité.

Remarque: Lorsque la valeur maximale ou le dernier paramètre est atteint, on retourne à la valeur minimale.



Le nombre de clignotements de la LED rouge indique le **paramètre** sélectionné.



Le nombre de clignotements de la LED verte indique la **valeur** du paramètre sélectionné (pas de LED, valeur=0).



La LED orange indique que le paramètre demandé n'est **pas accessible** sur ce produit.

3

Ajustement - fin



Appuyez et maintenez le bouton de droite enfoncé pendant 3 secondes.


Remarque: si aucun bouton est poussé pendant 1 minute, la session d'ajustement s'arrête automatiquement.



La LED cesse de clignoter.

4

Setup

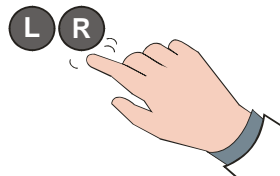


Appuyez brièvement sur le bouton droit et éloignez-vous du champ de détection.



La LED clignote alternativement rouge-vert et s'éteint. Si la LED clignote rouge rapidement: le détecteur a été dérangé. Merci de relancer un setup.







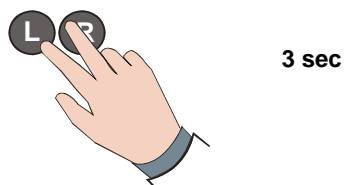






5

Valeurs usines
















Appuyez et maintenez les deux boutons enfoncés simultanément pendant 3 secondes.

ACTIV8

	Mouvement Présence	Paramètre (voir manuel pour plus de détails)	
1x		Sensibilité (taille du champ de détection)	0 - 9
2x		Temps de maintien	0 - 9
3x		Configuration des sorties	1 - 4
4x		Durée maximale de détection de présence	0 - 6
5x		Mode de détection	1 - 3
6x		Immunité	1 - 3
7x		Immunité rideaux IR	1 - 5
			
9x		Monitoring externe (versions ON uniquement)	0 - 1
10x		Nombre de rideaux IR	1 - 3
			
12x		Hauteur de montage/Fréquence des pulses	1 - 4
13x		Redirection sortie de sécurisation	0 - 2
14x		Contrôle de porte	1 - 3

IRIS

	Présence	Paramètre (voir manuel pour plus de détails)	
			
			
3x		Configuration des sorties	1 - 4
4x		Durée maximale de détection de présence	0 - 6
			
			
7x		Immunité rideaux IR	1 - 5
			
9x		Monitoring externe (versions ON uniquement)	0 - 1
10x		Nombre de rideaux IR	1 - 3
			
12x		Fréquence des pulses	1 - 4
			
14x		Contrôle de porte	1 - 3